



コンセントプラグの外し方

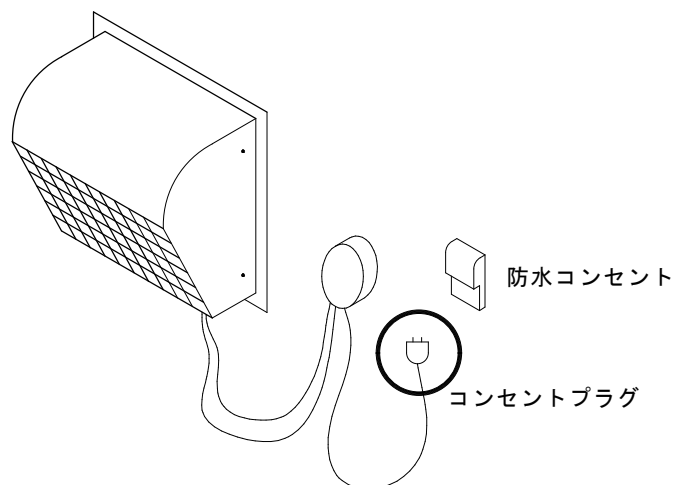

※コンセントプラグの外し方

1. ゴムのカバーを外します

(差し込み部分のまわりのゴムを広げてめくって外します)

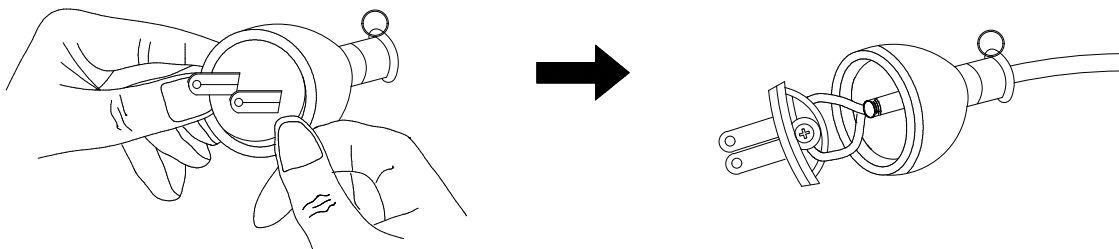

2. プラスドライバーで接続ビスを緩めて銅線を外し、差し込み部とコードを分離します。

