


吸込口部 ボールキャッチ(オス部分)の交換

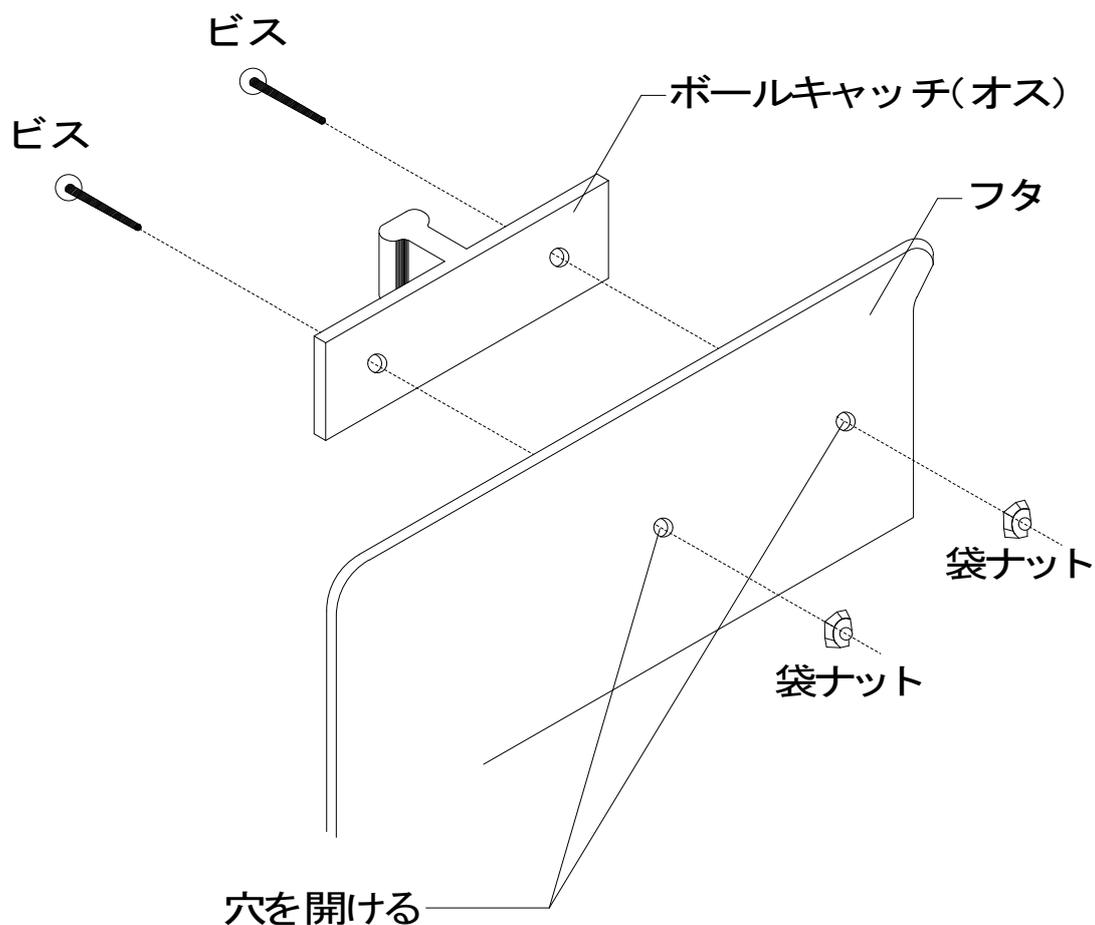

交換手順

- ① 2.8mmドリルで吸込口フタの裏側⊕ネジの方から貫通させます。
(使用する工具は14.4V)
※注意: 力を入れてやりすぎるとボールキャッチ(オス)が外れてしまい
ネジ穴がわからなくなるので注意してください。
 - ② 次にフタの表側から3.2mm~3.3mmドリルを通します。
ボールキャッチ(オス)が外れます。
 - ③ フタの表側に残ったバリは4.0mm~4.2mmドリルをかければ取れます。
 - ④ 新しいボールキャッチ(オス)を取り付けます。
(使用するネジ等は全てステンレス製にしてください)
3×8ネジと3mm用スプリングワッシャーと3mm用袋ナットで留めます。
その際工具を使わず、5.5用スパナもしくはボックスレンチを使用し必ず
手回しで固定してください。
- ◆ ボールキャッチ(メス)もネジを外して新しい物に取り替えてください。
その際ネジも新しいものにしてください。